


Funkční rozměry a mezní hodnoty pracovního zatížení vahadla

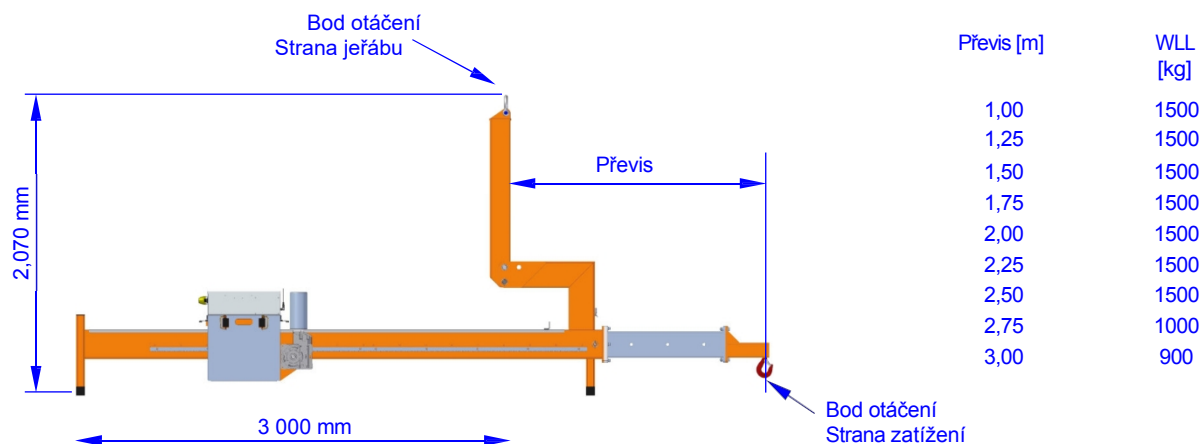

Obr. 4: Funkční rozměry a WLL vahadla a zátěžovým hákem

Vzhledem k uspořádání otočných bodů na straně jeřábu a na straně nákladu a svislé vzdálenosti obou otočných bodů od sebe má vahadlo pozitivní stabilní polohu. Je tedy vždy stabilní.

Přeprava a skladování

Vahadlo se smí přemísťovat pouze pomocí vhodného zvedacího zařízení/přepravního prostředku s odpovídajícím limitem pracovního zatížení.




Pro účely přepravy vyřadte vahadlo z provozu! Za tímto účelem přepněte hlavní vypínač do polohy OFF a případně odpojte nabíječku akumulátorů!



Aby nedošlo k poškození baterií v důsledku hlubokého vybití během skladování, je třeba vahadlo nabíjet nejméně jednou za dva týdny.



Pokud je to nutné, vahadlo dobře zakonzervujte, abyste zabránili poškození přístroje při jeho delším skladování.

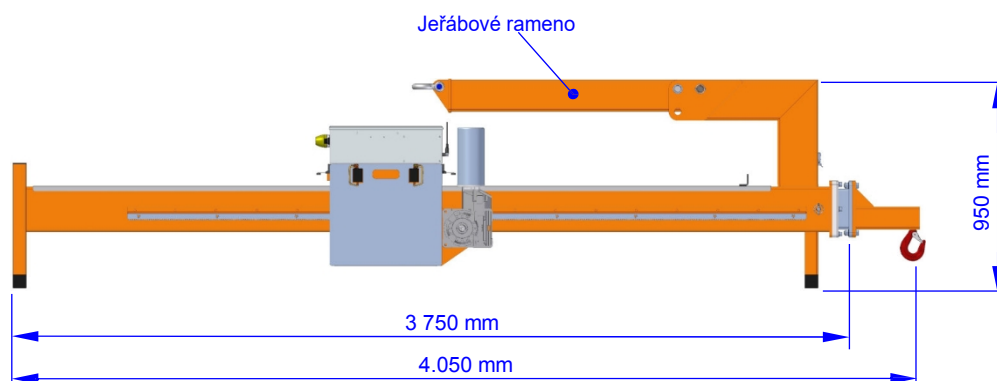

Obr. 5: Přeprava a skladování vahadla se zátěžovým hákem

Pro účely skladování lze snížit výšku vahadla na cca 950 mm a délku na cca 4 050 mm (včetně adaptéru pro zátěžový hák) a/nebo na cca 3 750 mm (bez adaptéru pro zátěžový hák). Pro snížení výšky vahadla proveďte postupně následující kroky: